


TERPSEALS

Sele e faça vácuo nos seus terpenos como nunca antes

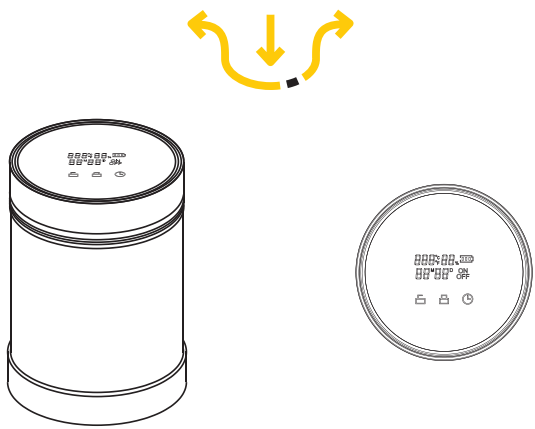


TERPSEALS - MANUAL DO USUÁRIO


Este manual contém instruções de uso e advertências importantes, leia e guarde!

AVISO: Não use este produto sem antes ler as instruções.
É IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA CONSULTAS FUTURAS.

FUNÇÕES DO TERPSEALS

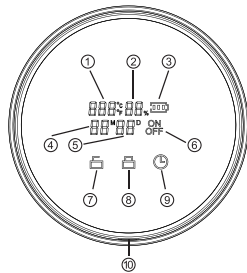


O PRIMEIRO ASPIRADOR PROFISSIONAL



- 1) Pote de temperatura Terpseals: Mostra a temperatura em tempo real. Pressione para alternar entre Celsius/Fahrenheit.
- 2) Pote de umidade Terpseals: Higrômetro em tempo real.
- 3) Bateria do Terpseals: Quando carregando, o visor pisca.
- 4-5) Registro personalizado: Para definir a data exata de armazenamento, segure por 3-5 seg e escolha o dia e o mês.
- 6) Controle de vácuo automático: ON = sistema ativo, detecta a pressão e corrige vazamento. OFF = desativado.
- 7) Desbloquear o vácuo: Segure por 3-5 seg para liberar o vácuo.
- 8) Bloquear o vácuo: Pressione uma vez para iniciar. Segure por 3-5 seg para pausar e ajustar.
- 9) Tempo de armazenamento: Pressione uma vez para trocar F/C. Segure 3-5 seg para zerar.
- 10) Entrada tipo C.

- 1 -

COMO USAR O TERPSEALS



Coloque a tampa digital Terpseals no pote, garantindo boa vedação.



Passa o dedo na tela para ativar. Após 5 segundos sem uso, ela apaga sozinha.



Pressione uma vez para ativar o vácuo no pote. O visor mostra "On" quando está ativo.



Acompanhe a umidade interna pelo visor. Pressione uma vez para alternar Fahrenheit/-Celsius.



Para zerar o tempo, segure por 3-5 segundos até aparecer 00M 00D.



Segure por 3-5 segundos para desativar o vácuo e abrir o pote. O visor mostra "OFF".



Pressione uma vez para ativar vácuo e controle automático. "On" indica ativo. Ao entrar 20% de ar, o sistema sela automaticamente. Para desativar o controle: segure por 3-5 segundos. O visor mostrará "OFF", mas o vácuo permanece. Para reativar, pressione uma vez.

- 2 -

PT.2 COMO USAR E SELAR

- 1) Início: Encaixe bem a tampa no pote.
- 2) Tela: Toque para ativar. Fica acesa por 5 segundos.
- 3) Selar: Segure & para selar e fazer o vácuo.
- 4) Romper o vácuo: Segure & para liberar o vácuo.
- 5) Tempo de armazenamento: Segure por 3-5 seg para zerar o tempo.
- 6) Exibição do tempo: = Dia, = Mês.
- 7) Vácuo automático: Terpseals detecta a pressão e sela automaticamente ao detectar vazamento.
- 8) Temperatura/Umidade: Mostradas em tempo real no visor. Pressione para trocar F/C.
- 9) Bateria: O ícone pisca durante a carga e para quando estiver carregado.

- 3 -

⚠ CUIDADOS & ATENÇÃO

- 1) O pote Terpseals é frágil. Mantenha fora do alcance das crianças.
- 2) O saco plástico é exclusivo para embalar o pote a vácuo. Evite risco de sufocamento – mantenha longe de bebês e crianças. Não use em berços, camas ou cercadinhos – não é brinquedo.
- 3) Não armazene líquidos nem vire o pote se tiver pó.
- 4) Nenhuma peça deve tocar fogo direto ou indução.
- 5) Tampa e baterias são peças de precisão. Não coloque no micro-ondas. Evite temperaturas abaixo de 0 °C / 32 °F. O pote é de vidro borossilicato, suporta 20 a 350 °F / -7 a 180 °C. FAIXA DE TEMPERATURA: 20 a 350 °F / -7 a 180 °C
- 6) Para limpar: não mergulhe a tampa em líquidos. Não use água acima de 60 °C ou produtos abrasivos (gasolina, acetona). A TAMPA CONTÉM UMA BATERIA!
- 7) Sele os melhores terpenos! Terpseals precisa dos terpenos!

- 4 -

SELE E GARDE SEUS TERPENOS COMO NUNCA ANTES

- 1) Limpe o pote após cada uso com pano úmido. Seque com um pano seco. USE UM PANO ÚMIDO.
- 2) Certifique-se de que o Terpseals esteja seco e limpo antes de usar ou guardar.
- 3) Guarde o Terpseals em local seco, longe do sol.
- 4) Sele bem seus terpenos.

PARÂMETROS DE TERPSEALS

Rated Wattage: 3W

Rated Voltage: 5V



This symbol indicates that the product cannot be disposed of as ordinary waste in accordance with the WEEE Directive (2002/96/EC) and current local regulations. The product must be disposed of at a designated collection center, such as an authorized distributor implementing the "take-back" principle, where old electrical equipment is taken back upon purchase of new ones, or at an authorized disposal facility for waste from dissolved electrical and electronic equipment.

Improper management of this type of waste can have a negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances produced by electronic equipment. Proper disposal of such products will also contribute to efficient use of natural resources. For further information on collection and recovery centers for waste from dissolved equipment, please refer to the WEEE Directive and contact the relevant authorities. Correct disposal of these products will also contribute to efficient use of natural resources and avoid administrative sanctions as per Article 50 and subsequent articles of Legislative Decree 22/97.

PRODUCED AND IMPORTED BY
BELTRAME MARCO
Via Goffredo Mameli 8, Bovisio Masciago, 20813, Italy
info@terpseals.com

Made in China



NOTICIA



© BELTRAME MARCO 2023

- 5 -